Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Haut-parleur compatible Bluetooth®

Reference : TES138
Version : 1.3
Langue : Français

WWW.CLIPSONIC.COM

Notice d’utilisation

Merci d'avoir acheté notre produit CLIP SONIC Technology.
Nous apportons un grand soin au design, ergonomie et facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site internet www.clipsonic.com

SPECIFICATIONS

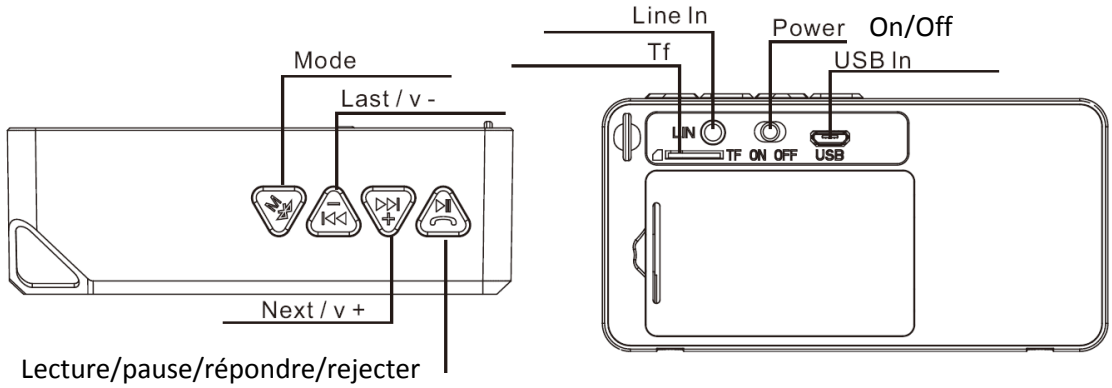

Specifications

Version Bluetooth®	V3.0
Profils Bluetooth®	HSP, HFP, A2DP,
Portée	Jusqu’à 10 mètres
Durée de lecture musicale	Jusqu’à 3 heures
Temps de charge batterie	Environ 2 heures
Dimensions	108*35*55mm
Poids	170g

Indicateur LED	**Statut**
LED bleue clignotante	Appairage
LED bleue fixe	Connecté, pause
LED bleue clignotante lentement	Lecture, appel
LED rouge allumée	Batterie en charge
LED rouge éteinte (pendant le chargement)	Batterie chargée

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Contenu de l’emballage :
1. Câble mini USB
2. Câble audio 3.5mm
3. Manuel d’utilisation

CHARGE DE LA BATTERIE

1. Avant d'utiliser le produit, charger complètement la batterie à l'aide du câble USB fourni. Branchez à un port USB alimentant (ordinateur portable, chargeur AC, chargeur de voiture, etc.).
2. Un signal sonore indique quand la batterie est faible
3. Une LED rouge fixe indique que le haut-parleur est en charge, lorsqu'il est complètement chargé, la LED s’éteint.

POWER ON / OFF

Positionnez l'interrupteur d'alimentation sur "on" ou "off" pour allumer / éteindre l'appareil.

APPAIRAGE BLUETOOTH®

Quand l’appareil est allumé, il est en mode appariement avec une lumière bleue clignotante. Ouvrez les paramètres Bluetooth® de votre téléphone, tablette ou autre périphérique audio Bluetooth® et sélectionnez TES138. Si vous êtes invité à entrer un code d'appairage, entrez 0000.
Une fois apparié, la lumière LED bleue devient fixe.

LECTURE DE LA MUSIQUE

- Sélectionnez une chanson, artiste, genre, ou liste de lecture sur votre téléphone, tablette ou autre périphérique audio Bluetooth®.
- Appuyez sur le bouton de lecture / pause pour lancer ou interrompre la musique.

MAINS LIBRES POUR APPELER

- Répondre ou abandonner un appel en appuyant sur le bouton Play 1 fois rapidement.
- Rejeter un appel en appuyant sur le bouton Play pendant environ 3 secondes.
- Recomposer le dernier appel en appuyant sur le bouton Play pendant environ 3 secondes.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

LECTURE CARTE TF

- Ecouter la musique de votre carte TF directement lors de l'insertion dans la carte TF.
- Revenir en mode Bluetooth® en appuyant sur le bouton Mode en mode TF.

  Remarque: Après avoir émis ou rejeter un appel, le haut-parleur redémarre la lecture de la musique.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

TES138

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio
(Article 3.2 de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 300 328 : V1 .8.1 : 2012

Compatibilité électromagnétique
(Article 3.1.b de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011 EN 301 489-17 V2.2 .1 : 2012

Niveau de sécurité d'équipement informatique
(Article 3.1.a de la Directive R&TTE) standards en application
EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
EN 62479 : 2010

Informations supplémentaires:
Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/
EC, la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et porte la marque CE.

Mundolsheim le 08/07/2015

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Mise au rebut correcte de l’appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis